

Teraszburkolat beépítési tudnivalók

Előkészületek

Mielőtt megtervezné teraszát, a szükséges anyagmennyiséget optimalizálni kell a vágási veszteség minimalizálása érdekében. Ennek érdekében kérjük, hogy minden esetben egyeztessen a készleten lévő hosszokról.

Tervezés

1.

A teraszburkolat vastagsága alapvetően meghatározza a a párnafák fektetési távolságát.

burkolat vastagság	párnafák távolsága
19 mm	45 cm
21 mm	50 cm
25 mm	60 cm
28 mm	70 cm
35 mm	80 cm
45 mm	90 cm

2.

A párnafák vastagsága a teherviselő szerkezettől függ. Amennyiben ez kemény, szilárd (pl. beton), akkor a 45x65 mm elégséges. Azonban ha a szerkezet bizonyos mértékig függesztett, vastagabb párnafára van szükség.


3.

Ahhoz, hogy kikalkulálja a szükséges anyagmennyiséget, számoljon a szálak közötti 5 mm távolsággal. Mindig kalkuláljon bizonyos mennyiségű többlettel egyrészt a beépítés során esetlegesen keletkező vágási veszteségek miatt, továbbá jól jöhet a későbbiekben, amennyiben esetleg néhány szálát ki kell cserélni.

Tipp

A patinás trópusifa terasza megőrzi színét, amennyiben azt vízálló Felix Color decking olajjal kezeli. A felületkezelés kiemeli a fa érzetét.

Fektetési útmutató a következő oldalon!



Teraszburkolat fektetési útmutató


1. lépés

Hozzunk létre egy viszonylag sima felületet.



2. lépés

Fektessünk le egy fóliát a talajra, hogy elkerüljük a feljövő növényzet okozta kellemetlenségeket. Fontos, hogy a szerkezetnek egy szilárd aljzatot biztosítsunk (pl. betontuskók). Betonaljzat esetén erre nincs szükség.

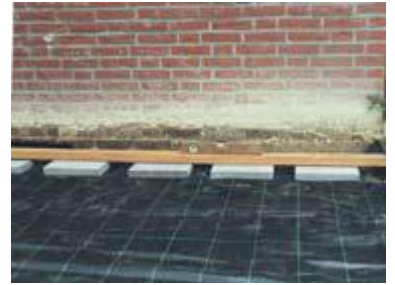

3. lépés

Fektessük le a párnafákat a megfelelő távolságra, és szintezzük ki azokat.

Ügyeljük arra, hogy a szerkezetnek legyen kb. 1-2% lejtése (a burkolat profiljának az irányában), hogy a víz a burkolaton könnyen lefolyhasson, illetve a rákerült szennyeződés könnyen eltávolítható legyen.



4. lépés

Rögzítsük az első burkolatszálát a képen látható módon. A rögzítéshez használjuk az általunk forgalmazott speciális teraszcsavarokat.

A szálakat minden esetben a csatlakozási pontokon két csavarral rögzítsük.

A szálakat 5 mm távolságra rögzítsük egymástól, de egyelőre csak a végeken.



5. lépés

Távtartó vagy ék segítségével alakítsuk ki a szálak között az 5 mm távolságot. Most van lehetőségünk az esetleges görbe szálak parketta feszítővel, vagy spanifferrel történő kiegyenesítésére.



6. lépés

Rögzítsük a szálakat minden csatlakozási ponton.

